ARESA®

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Пылесос профессиональный AR-5701 Proficlean Aqua Steam



Пылесос профессиональный AR-5701
Proficlean Aqua Steam/

Комплектность / Set:

RUS


Пылесос профессиональный - 1
Пластиковая составная трубка - 2
Шланг гибкий - 1
Насадка моющая большая - 1
Насадка моющая малая - 1
Съемный скребок - 1
Щетка для мебели - 1
Турбощетка - 1
Насадка для подачи пара - 1
Переходник для насадок - 1
Колеса - 4
HEPA фильтр - 1
Пористый фильтр - 1
Руководство по эксплуатации - 1
Упаковочная коробка - 1
Гарантийный талон - 1



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

RUS

1. Верхняя крышка
2. Защелка
3. Резервуар для чистой воды
4. Контейнер для пыли и использованной воды
5. Колеса
6. Ручка для переноски
7. LED дисплей
8. Воздухозаборник
9. Пробка для слива воды
10. Колеса

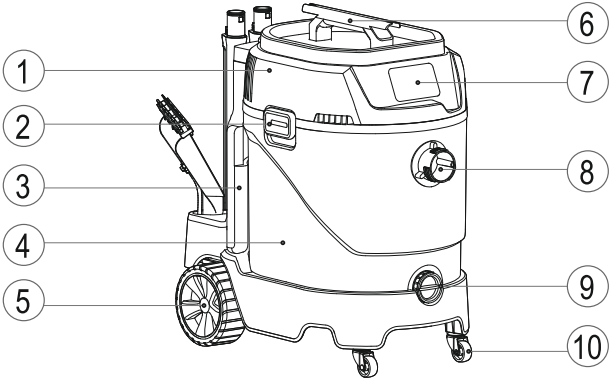

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

11. HEPA фильтр
12. Фильтр пористый
13. Шланг
14. Пластиковая составная трубка
15. Насадка для подачи пара
16. Съемный скребок
17. Насадка моющая большая
18. Насадка моющая малая
19. Переходник для насадок
20. Щетка для мебели
21. Турбощетка

1. Выбор режима


1-1 - холодная вода
1-2 - горячая вода
1-3 - пар и всасывание
1-4 - пар


2. Индикация неисправности

2-1 - световой индикатор неисправности

3. Включение режимов

3-1 - распыление воды/ подача пара
3-2 - вкл./выкл

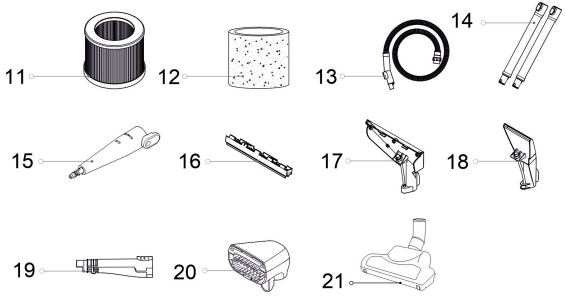

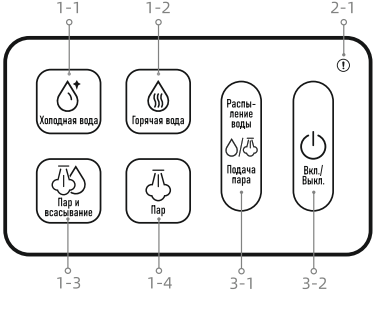

РУССКИЙ

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед тем, как приступить к эксплуатации пылесоса профессионального. Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться Вам в будущем.

Данный прибор предназначен для сухой и влажной уборки, уборки с использованием пара.

Важно! Пылесос профессиональный, приобретенный в холодное время года, во избежание выхода из строя, до включения в электросеть необходимо выдержать не менее четырех часов при комнатной температуре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 220-240 В
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 2500 Вт
Степень защиты: IPX4

Гарантийный срок в странах ЕАЭС (Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан) и Украине, Грузии, Азербайджане - двенадцать месяцев

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

Перед сборкой пылесоса убедитесь, что прибор выключен.

1. Извлеките из корпуса прибора все принадлежности.
2. Вставьте колеса (5,10) в основание пылесоса (рис.1).

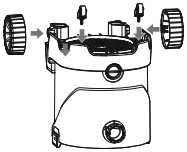


рис. 1

,3.При необходимости смените тип фильтра на верхней крышке (1). Вы можете снять HEPA-фильтр (11) и заменить его пористым фильтром (12) для всасывания большего количества воды без мелкого сухого песка/пыли/мусора.

4.Наденьте верхнюю крышку (1) на основной корпус пылесоса и закрепите защелками (2) до щелчка (рис. 2).




рис. 2

.

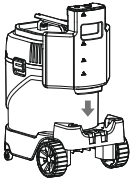


рис. 5

Примечание 1:
При необходимости удаления стойких пятен можно добавить в резервуар для чистой воды (3) средство для чистки ковров в соответствии с инструкцией на упаковке средства.

УБОРКА

Данный пылесос работает в 5 режимах: сухая уборка / пар / пар и всасывание / холодная вода и всасывание / горячая вода и всасывание.
Подключите шнур питания прибора к электрической сети. На сенсорной панели подсветится один из режимов.

РЕЖИМ СУХАЯ УБОРКА

После выбора одного из режимов (1-1 Холодная вода, 1-2 Горячая вода, 1-3 Пар и всасывание) на сенсорной панели нажмите кнопку "Вкл./Выкл." (3-2 Вкл./Выкл.).

РЕЖИМ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ВСАСЫВАНИЯ

После выбора режима “Холодная вода” (1-1 Холодная вода) на сенсорной панели нажмите кнопку "Вкл./Выкл." (3-2 Вкл./Выкл.).

Пылесос начнет всасывание без подачи воды.
Нажмите кнопку "Распыление воды/подача пара" (3-1 Распыление воды / Подача пара), чтобы включить одновременно со всасыванием распыление холодной воды.

РЕЖИМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ВСАСЫВАНИЯ

После выбора режима “Горячая вода” (1-2 Горячая вода) на сенсорной панели нажмите кнопку "Вкл./Выкл." (3-2 Вкл./Выкл.).

Пылесос начнет всасывание без подачи воды. При этом пылесос начнет нагревать воду.
Внимание! Нагрев воды происходит постепенно, и её температура в начале процесса может быть недостаточно высокая. Для достижения максимальной температуры потребуется некоторое время.

5. Установите резервуар для чистой воды (3) в установочное место прибора сверху-вниз по направляющим.
Обратите внимание, что выпускная трубка резервуара для чистой воды должна плотно войти в отверстие корпуса пылесоса (рис. 3).

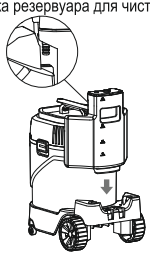


рис. 3

УСТАНОВКА ШЛАНГА И ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ НАСАДОК

1. Вставьте шланг (13) до упора в воздухозаборник (8), совместив направляющие и поверните гайку фиксации по часовой стрелке до упора (рис. 4).


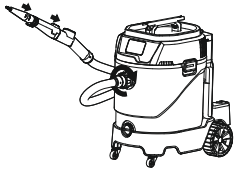


рис. 4

2. Присоедините к шлангу (13) пластиковую составную трубку (14) (при необходимости) или переходник для насадок (19) (при необходимости).
3. Прикрепите насадку, необходимую для уборки.
Примечание: Щетка для мебели (20) и насадка для подачи пара (15) подключается к пылесосу через переходник для насадок (19).

ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ЧИСТОЙ ВОДОЙ

1. Откройте заливное отверстие в верхней части резервуара и наполните его чистой водой не превышая максимальный уровень.



2. Установите резервуар в установочное место пылесоса профессионального сверху-вниз по направляющим до упора (рис. 5).

Нажмите кнопку "Распыление воды/подача пара" (3-1 

), чтобы включить одновременно со всасыванием распыление горячей воды.
Горячую воду следует использовать для повышения эффективности чистки при уборке ковров, полов и других поверхностей. Горячая вода размягчает грязь и жир, делая процесс уборки более эффективным, особенно при застарелых или сложных загрязнениях.

ВНИМАНИЕ! Примечание для разделов: «РЕЖИМ ПАРА», «РЕЖИМ ПАРА И ВСАСЫВАНИЯ»:
Подготовка пара требует времени.
Если подготовка пара не завершена и Вы рано нажмете кнопку "Распыление воды/ подача пара" (3-1 

), индикатор начнет моргать, но подачи пара не будет, пока процесс нагрева не завершится.

РЕЖИМ ПАРА

После выбора режима “Пар” (1-4 

) на сенсорной панели нажмите кнопку "Вкл./Выкл." (3-2 

). Пылесос начнет нагревать воду для образования пара. Это займет некоторое время.
Нажмите кнопку "Распыление воды/подача пара" (3-1 

), чтобы включить распыление пара.

Используйте дополнительную емкость, куда некоторое время будет выходить пар с остатками конденсата.
После того, как пар начнет выходить без конденсата, направьте насадку пылесоса на загрязненный участок. Функция пара предназначена для очистки, дезинфекции и размягчения загрязнений с помощью горячего пара, который эффективно растворяет жир, грязь и убивает бактерии, грибок, пылевых клещей без использования бытовой химии.
Режим пара особенно полезен для уборки сложных загрязнений, очистки труднодоступных мест, деликатных поверхностей, а также для людей, страдающих аллергией.
Высокая температура пара помогает размягчить въевшуюся грязь, жирные пятна и другие сложные загрязнения, облегчая их удаление.

РЕЖИМ ПАРА И ВСАСЫВАНИЯ

После выбора режима “Пар и всасывание” (1-3 

) на сенсорной панели нажмите кнопку "Вкл./Выкл." (3-2 

).

Пылесос начнет всасывание без подачи пара. При этом, пылесос начнет нагревать воду для образования пара. Это займет некоторое время.
Нажмите кнопку "Распыление воды/подача пара" (3-1 

), чтобы включить распыление пара.

Используйте дополнительную емкость, куда некоторое время будет выходить пар с остатками конденсата. После того, как пар начнет выходить без конденсата, направьте насадку пылесоса на загрязненный участок.
Комбинация режимов пара и всасывания в данном приборе позволяет проводить глубокую очистку и дезинфекцию поверхностей, размягчая грязь, уничтожая бактерии

и плесень, а затем эффективно всасывая их вместе с размягченными загрязнениями. Данный режим позволяет убирать стойкие пятна и неприятные запахи без использования моющих средств, делая процесс более экологичным и безопасным.

Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку "Вкл./Выкл." (3-2 



). После этого, устройство продолжит работу в течение некоторого времени.


ВНИМАНИЕ!

При использовании режимов подачи пара или горячей воды существует опасность ожогов. Во время использования следите за тем, чтобы насадка была направлена вниз, избегайте попадания жидкости непосредственно на людей или животных.

Жидкости или пар не должны попадать на устройства, содержащие электрические компоненты.

НАСАДКИ ПЫЛЕСОСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Насадка	Подходящий режим работы	Использование	Примечание
15. Насадка для подачи пара 	Пар + Подача пара	Для очистки и удаления пыли, грязи, пятен с различных поверхностей, таких как пол, плинтуса, стены, мебель.	Дождитесь выхода из насадки сконденсированной воды. Используйте для этого дополнительную емкость. Это займет около минуты. Данная насадка не является полноценным пароочистителем, т.к. температура пара не достаточно высокая. При работе насадки возможен выход мелких капель воды вместе с паром, что является для данного прибора нормой.
17. Насадка моющая большая (возможно использование вместе или без скребка съемного 16) 	Холодная вода + Распыление воды; Горячая вода + Распыление воды; Пар и всасывание + Подача пара	Для очистки и удаления пыли, грязи, пятен с различных гладких поверхностей, таких как пол, ковер, стены.	При использовании режима «Пар и всасывание + Подача пара», дождитесь выхода сконденсированной воды из трубки подачи пара. Используйте для этого дополнительную емкость. Это займет около минуты. Вести данную насадку по поверхности следует в направлении “на себя” для полного удаления воды с очищаемой поверхности. Используйте съемный скребок с данной насадкой для лучшей очистки поверхности. Возможен выход мелких капель воды вместе с паром, что является для данного прибора нормой.

Насадка	Подходящий режим работы	Использование	Примечание
18. Насадка моющая малая 	Холодная вода + Распыление воды; Горячая вода + Распыление воды; Пар и всасывание + Подача пара	Для очистки и удаления пыли, грязи, пятен с различных гладких поверхностей, таких как пол, ковер, стены.	При использовании режима «Пар и всасывание + Подача пара», дождитесь выхода сконденсированной воды из трубки подачи пара. Используйте для этого дополнительную емкость. Это займет около минуты. Вести данную насадку по поверхности следует в направлении “на себя” для полного удаления воды с очищаемой поверхности. Возможен выход мелких капель воды вместе с паром, что является для данного прибора нормой.
20. Щетка для мебели 	Пар и всасывание + Подача пара	Для очистки и удаления пыли, грязи, пятен с различных поверхностей, таких как ковер, мягкая мебель.	Дождитесь выхода из насадки сконденсированной воды. Используйте для этого дополнительную емкость. Это займет около минуты. Вести данную насадку по поверхности следует в направлении “на себя” для полного удаления воды с очищаемой поверхности. Возможен выход мелких капель воды вместе с паром, что является для данного прибора нормой.
21. Турбощетка 	Работает без подачи воды и пара в режиме Холодная вода; Горячая вода; Пар и всасывание	Для очистки и удаления пыли, песка, грязи с различных ровных поверхностей, таких как пол, ковер.	После использования насадки регулярно очищайте щётку от волос, ниток, песка и других загрязнений, препятствующих ее свободному вращению при эксплуатации.

ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ВОДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ

Снимите верхнюю крышку (1) прибора с основного корпуса пылесоса, отщелкнув защелки (2) и опустошите его.

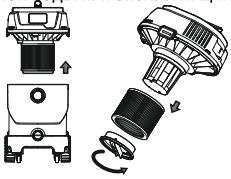


рис. 6

ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ВОДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ С ВОДОЙ

1. Выкрутите пробку для слива воды (9), чтобы опорожнить контейнер для пыли и использованной воды (4).
2. Промойте контейнер чистой водой.
3. Протрите контейнер сухой тканью или влажным бумажным полотенцем (рис. 7).



рис. 7

Примечание: Для оптимизации подачи пара рекомендуется проводить очистку от накипи каждые 3–6 месяцев. Для этого приготовьте раствор: смешайте чистящее средство на основе лимонной кислоты с водой в соотношении 1:20 и залейте в резервуар для чистой воды. Снимите все аксессуары со шланга (13), затем включите прибор в режиме подачи горячей воды над дополнительной емкостью.После завершения процесса внутренняя очистка от накипи будет завершена.

ОЧИСТКА HEPA-ФИЛЬТРА

1. Откройте защёлки (2) и отсоедините верхнюю крышку (1) прибора (рис. 6).
2. Снимите HEPA-фильтр, промойте его водой и высушите.

Примечание:

1. НЕ стирайте фильтра в стиральной машине.
2. НЕ используйте фен для сушки. Сушка фильтров производится только на воздухе.
3. Рекомендуется менять фильтр пылесборника каждые три месяца (в зависимости от интенсивности использования) для обеспечения максимальной производительности прибора.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЕ
Пылесос не работает после включения.	- Вилка вставлена не плотно в электрическую сеть. - Резервуар для грязной воды переполнен. - Шнур питания повреждён.	• Отключите устройство от сети и включите повторно, убедившись, что вилка плотно вставлена в розетку. • Очистите резервуар для грязной воды. • Замените шнур питания в сервисном центре.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЕ
После включения функции распыления воды вода не поступает или поступает в недостаточном количестве.	- Заблокировано отверстие для распыления воды. - Поврежден насос. - Недостаточно воды в резервуаре для чистой воды.	• Извлеките щетку, промойте распылитель водой. • Убедитесь, что резервуар для чистой воды наполнен. • Замените насос в сервисном центре.
Отсутствие всасывания или его слабая мощность.	- Прибор не включен. - Шланг поврежден. - Засорение фильтра.	• Убедитесь, что прибор подключен к сети. • Убедитесь в исправности шланга. • Очистите или замените пористый фильтр.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное использование может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
• Перед первоначальным включением проверьте соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети.
• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
• Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Дети должны находиться под контролем для недопущения игр с прибором.
• Используйте прибор только по его прямому назначению, как описано в этом руководстве.
Не используйте насадки и шнуры от других устройств.
Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
• Не используйте прибор, если поврежден шнур или штепсельная вилка, а также, если поврежден или неисправен сам прибор. Отнесите его в сервисный центр.
Ремонт прибора должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре.
Не ремонтируйте прибор самостоятельно.
• При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
• Используйте пылесос профессиональный только по назначению.
• Строго запрещается использовать легко воспламеняющиеся или горячие жидкости для очистки пола. Запрещается использовать пылесос профессиональный для уборки легко воспламеняющихся или горючих жидкостей либо использовать его в местах, где могут присутствовать подобные вещества.
• Выключайте пылесос профессиональный, когда он не используется, а также перед очисткой, ремонтом или сервисным обслуживанием, сменой насадок.
• Не используйте пылесос профессиональный вне помещений или в условиях повышенной влажности, особенно в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.
Во избежание поражения электрическим током не включайте пылесос профессиональный влажными руками.
• Никогда не используйте пылесос профессиональный без фильтров.

Каждый раз перед использованием убедитесь, что фильтры установлены правильно.
• При работе с прибором избегайте контакта (например, свободная одежда, волосы, пальцы, украшения, и т.д.) с вращающейся щеткой.
• Не прикасайтесь к движущимся частям пылесоса профессионального во время работы.
• Не располагайте шнур питания рядом с горячими поверхностями или вблизи открытого огня.
• Запрещается погружать шнур питания в воду или в любые другие жидкости.
• Не роняйте прибор.
• С целью снижения риска травмы или удара током, отключите прибор перед очисткой.
• Сохраните данную инструкцию.
• Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
• Вилка должна быть извлечена из розетки перед тем, как резервуар для воды будет наполняться водой или сливом воды из резервуара.
• Внимание! Будьте осторожны! Помните, что насадки и принадлежности нагреваются во время работы.
• Не заливайте в резервуар для воды чистящие средства и другие добавки.
• Не тяните прибор за шланг во избежание разрыва шланга.
• Степень защиты прибора IPX4. IPX4 - защита от водяных брызг с любого направления.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. Транспортировать прибор необходимо любым видом крытого транспорта с применением правил закрепления грузов, обеспечивающих сохранение товарного вида изделия и/или упаковки и его дальнейшей безопасной эксплуатации. А также, исключая возможность проникновения влаги на любой вид упаковки либо изделия при транспортировке любым видом транспорта. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.
ЧИСТКА. Перед чисткой или техническим обслуживанием пылесоса профессионального необходимо обязательно извлечь вилку из розетки. ВНИМАНИЕ! Никогда не мойте части прибора в посудомоечной машине. Не используйте химикаты и абразивные вещества. Протрите поверхность прибора мягкой влажной тканью, после чего вытрите насухо. Фильтр пылесоса профессионального промывайте под струей воды, предварительно достав его из прибора. Тщательно просушивайте его перед установкой.
Рекомендуется удалять пыль из контейнера для пыли и использованной воды перед каждым использованием. Промывайте контейнер для сбора пыли и использованной воды чистой водой. Чтобы избежать неприятных запахов сырости, регулярно очищайте контейнер для пыли и использованной воды, убедитесь, что он полностью высушен перед сборкой пылесоса. Очистка насадок проводится по мере необходимости. Для очистки насадок удалите волосы и загрязнения и промойте их чистой водой. Перед установкой обратно необходимо тщательно просушивать насадки. Ни в коем случае не погружайте корпус пылесоса профессионального, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
ХРАНЕНИЕ. Прибор необходимо хранить в закрытом помещении, в условиях, предполагающих сохранение товарного вида изделия и его дальнейшей безопасной эксплуатации. Убедитесь, что прибор и все его аксессуары полностью высушены, перед тем, как складывать его на хранение.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ ПРИБОРА

Электроприбор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При покупке изделия требуйте его проверки и заполнения гарантийного талона (штамп торгующей организации, дата продажи и подпись продавца) в Вашем присутствии. Без предоставления гарантийного талона или при его не правильном заполнении претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится. Гарантийный талон следует предъявлять при любом обращении в сервисный центр в течение всего срока гарантии.

РУССКИЙ

.Изделие принимается на сервисное обслуживание только полностью комплектным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю. Просим Вас также сохранять документы, подтверждающие дату покупки изделия (товарный или кассовый чек). Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации изделия, отсутствие механических повреждений и последствий небрежного обращения с изделием. Изделие принимается на гарантийное обслуживание в чистом виде (протерто и продуто, где это возможно). Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия нераспространяется»), выявленные в течение гарантийного срока. В этот период дефектные детали, кроме расходных материалов, подлежат бесплатной замене в гарантийном сервисном центре.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы, а также на ремонт или замену естественно изнашиваемых в процессе эксплуатации частей: насадок, щеток, переходников, скребков, сменных фильтров, шлангов, трубок, и т.д.
1. Гарантия не распространяется на изделия с внешними механическими повреждениями.
2. Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:
• неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемой инструкции;
• применением моющих средств, не подходящих для данного изделия, а также превышением рекомендуемой дозировки моющих средств;
• засорением бойлера, патрубков, клапана или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями;
• несвоевременной чисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической чистки и замены;
• попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т.д.;
• повреждением электрических шнуров;
• подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на данное изделие, или с несоответствием параметров питающей сети;
• ремонтом изделия лицами, не имеющими соответствующей квалификации, а также нарушением условий эксплуатации изделия;
• воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
• действиями непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния и др.);
• несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.
3. Под действие гарантии не попадают работы по периодическому обслуживанию в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
4. Гарантийный ремонт не будет произведен, если ранее ремонт изделия осуществлялся лицом или организацией не имеющих авторизацию от импортёра.
5. Перед включением техники внимательно изучите прилагаемую инструкцию. При несоблюдении условий эксплуатации право на гарантийный ремонт утрачивается.
6. Гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или в коммерческих целях.
7. Реализуемый товар не предназначен для использования лицами (включая детей) при отсутствии у них необходимого опыта или знаний.
8. Компания не несет ответственности за поломку техники, травмы и повреждение имущества, вызванные ошибочным выбором товара или его неправильной либо самостоятельной установкой.

Информация о производителе
Изготовитель: Ист Марк Глобал Лимитед (Рум 1503, 15/F, М Плейс, 54 Вон Чук Хан Роуд, Вон Чук Хан, Гонконг, КНР)
Импортер в Республику Беларусь: ООО «Ареса-техно», 212030, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38

РУССКИЙ

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «Санрайт М», 214016, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25
Информацию о дате изготовления смотрите на индивидуальной упаковке.
Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
Срок службы – тридцать шесть месяцев
По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в ближайший сервисный центр или в Головной сервисный центр
ООО «Ареса-техно», 212030, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38, тел.: +375-222-766989.

IPX4

